
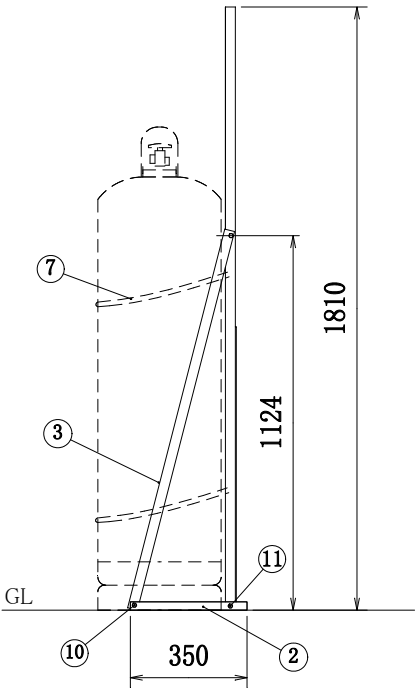
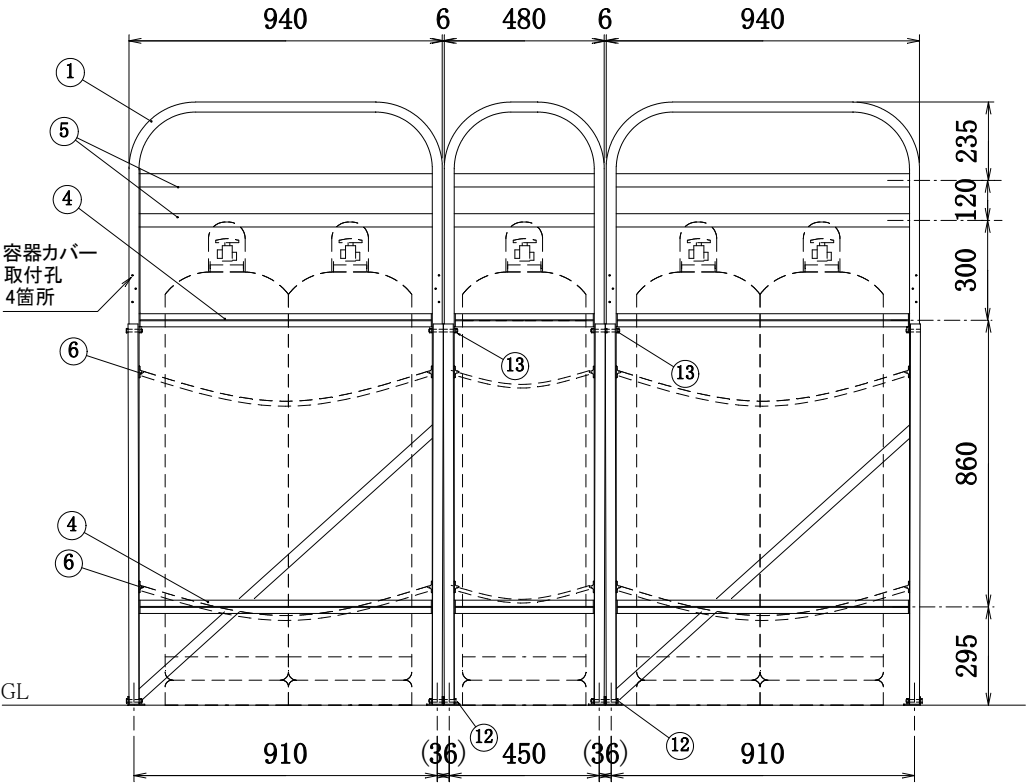


- 1) 右側及び左側接地アングル②の角孔にアーチ型支柱①をはめ込み、ボルト⑪で固定する。
2) アーチ型支柱①の左右に取り付けてあるL型補強傾斜アングル③をボルト⑩で②に固定する。
※ 連結する側のL型補強傾斜アングル③は2台を同時にボルト⑫で固定して下さい。
3) 組立完了後、ボンベホルダーの設置個所に置きボルト⑬で3台を接続する。
4) アンカーの位置を確認してドリル径8.5mmの穴をあけて12本のアンカー⑨で固定する。

* ボンベホルダー設置箇所は、必ず事前に厚み10cm以上のコンクリートうちを施工しておいて下さい。

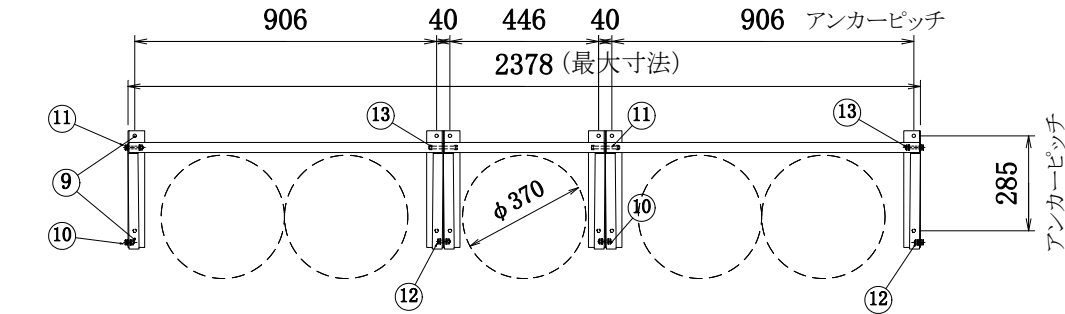

13	ボルト	SUS	M8×80	4
12	ボルト	SUS	M8×25	2
11	ボルト	SUS	M8×45	2
10	ボルト	SUS	M8×18	2
9	アンカーボルト	SUM 31L	$\phi 8 \times 50$	12
	ボンベチェーンS	ユニクロ鍍金	$\phi 4 \times 1100$	2
8	ボンベチェーンW	ユニクロ鍍金	$\phi 4 \times 1600$	4
7	ボンベチェーン用フック	ADC アルミダイカスト		12
6	補強バー	アルミ A6063S	30×3t	2
5	架台取付棧	アルミ A6063S ・ T5 T型	20×40×3t	6
4	ボンベ転倒防止棧	アルミ A6063S ・ T5 T型	20×40×3t	6
3	補強傾斜アングル	アルミ A6063S ・ T5 L型	30×30×3t	6
2	接地アングル	アルミ A6063S ・ T5 L型	25×50×3t	6
1	アーチ型支柱	アルミ A6063S ・ T5 角	30×30×3t	3
No.	品名	材質	寸法	数量

* 震度7 (818gal程度) の強い地震でもガスボンベを、転倒させない為に必ず保安ベルトは上下2本懸けとして下さい。

高橋産業株式会社	品名	ボンベホルダー	縮尺 /	図番
	機種	UTIC-505XK	設計, 19.9.12	